


STORE VERTICAL SANS GUIDE



PREPARATION DE LA POSE





Outillage nécessaire




1 Réception du colis



2 Assemblage

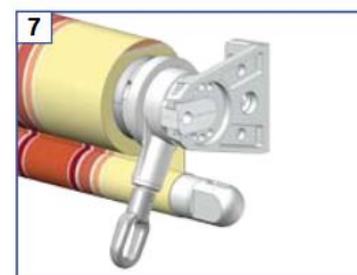
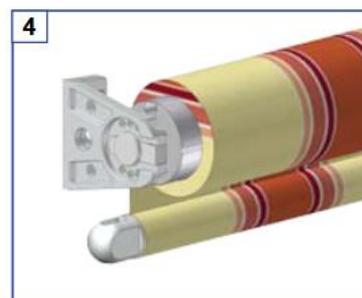
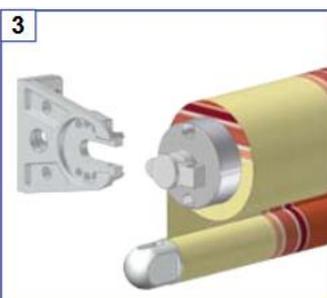
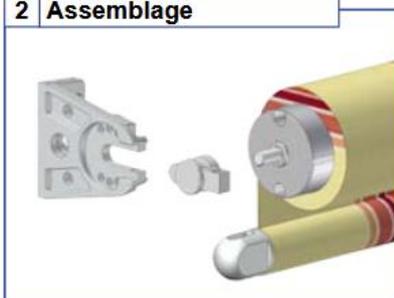


8 Prise de mesure

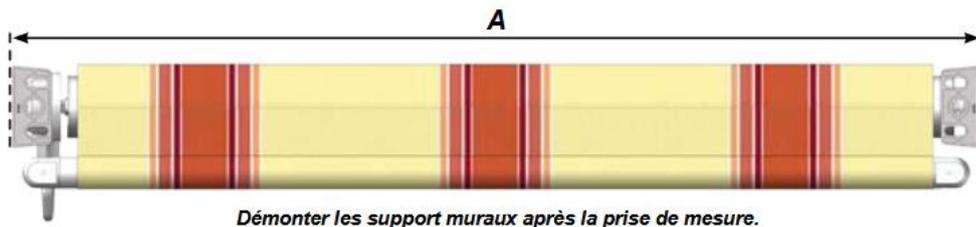

POSE MURALE





1 Pose des supports

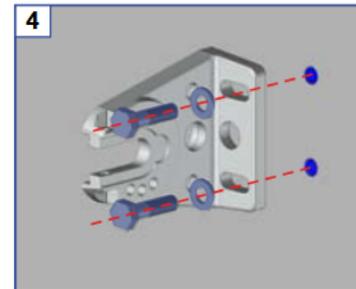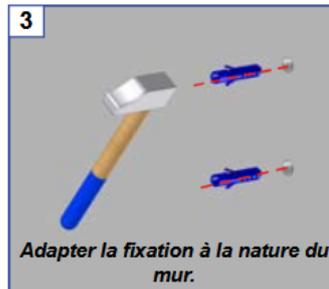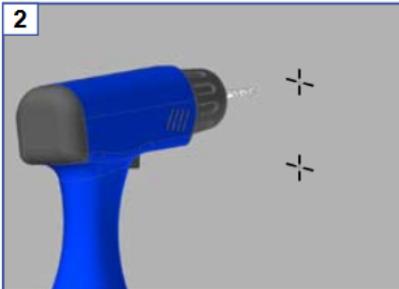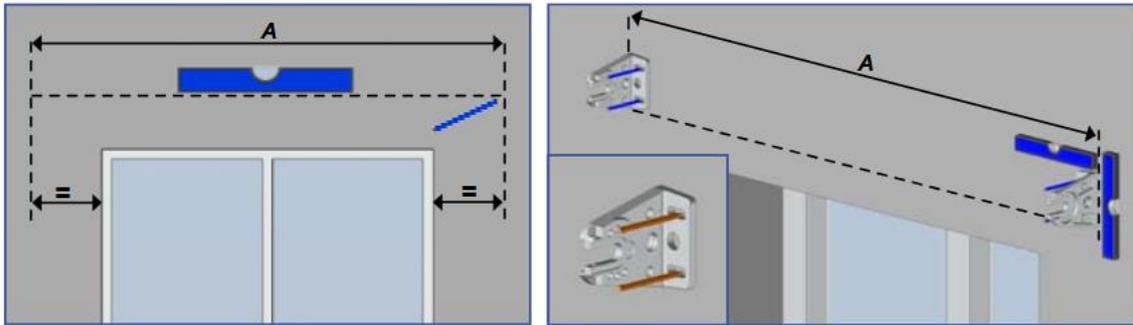

Fixation avec des vis Ø10mm. Kit de vis, cheville et rondelle non fournis.






POSE EMBRASURE

1 Assemblage

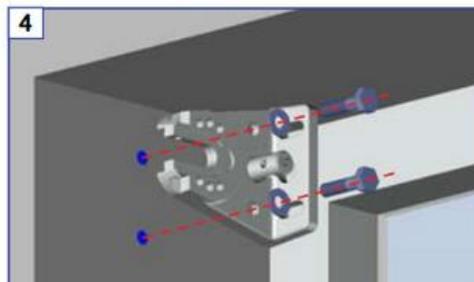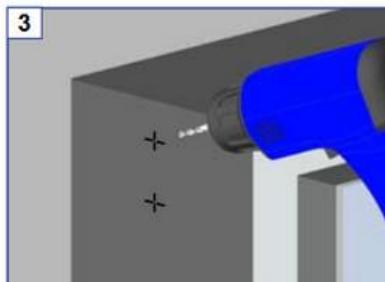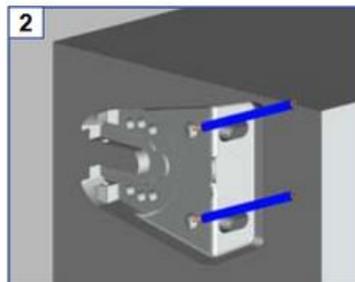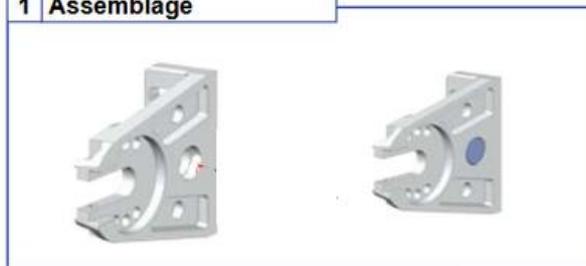


Fixation avec des vis Ø10mm. Kit de vis, cheville et rondelle non fournis.

POSE DU TUBE D'ENROULEMENT

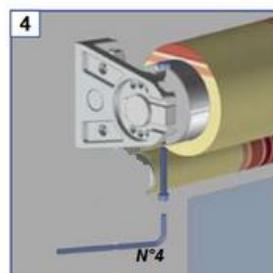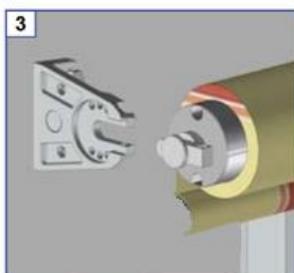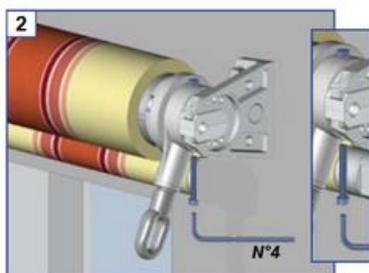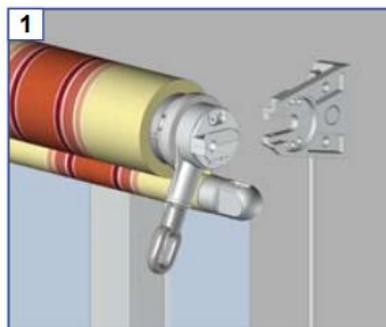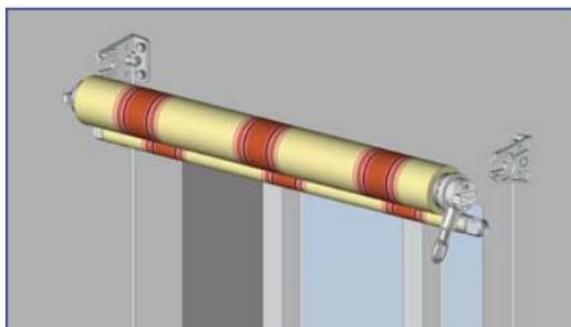

5 Ouvrir le store

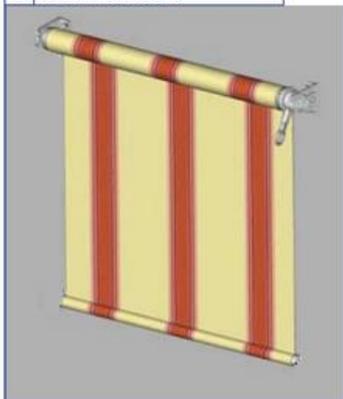

**FIXER LES ARRETS LE LONG
DE LA BARRE DE CHARGE EN BAS
FIXER LES ANNEAUX RABATTABLE AU SOL EN FACE DES ARRETS
ET RETENDRE LE STORE**

OPTION POSE PLAFOND

1 Assemblage

